


دفترچه راهنمای یخچال فریزر

مدل: **HERMES**

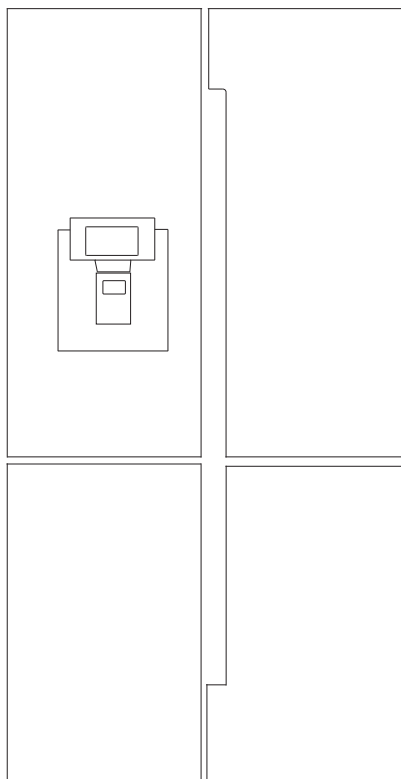

۲	سختی با خریدار
۲	علامه و نشانه های کاربرد دفترچه راهنما
۲	دستور العمل های مربوط به ایمنی دستگاه
۴	بازیافت
۵	حمل و نقل دستگاه
۶	نصب
۸	پیش از شروع به کار اولیه
۸	راه اندازی (اتصال به برق شهری)
۹	شروع به کار اولیه
۹	خاموش کردن دستگاه به مدت طولانی
۱۰	معرفی محصول
۱۲	راهنمای استفاده از برد محصول
۱۴	تنظیم ورودت کشوی چیلر
۱۴	نحوه استفاده از کشو های جامیوه ای
۱۴	خارج کردن قطعات داخل کابین
۱۵	تعویض لامپ زیر درب یخچال
۱۶	تعویض لامپ کابین یخچال
۱۷	یخساز
۱۷	آبریز
۱۷	صداها و گرمای حین کار
۱۸	نحوه اتصال شیلنگ های آبریز و یخساز
۱۹	تمیز کردن و نگهداری
۲۰	منجمد کردن مواد غذایی
۲۱	نکات مربوط به صرفه جویی در مصرف انرژی
۲۱	برفک زدایی
۲۲	روش انجماد بعضی از مواد غذایی در فریزر
۲۲	نگهداری مواد منجمد
۲۳	تقویم زمان بندی انجماد
۲۵	مقررات و استانداردها
۲۵	اصطلاحات فنی
۲۵	عیب یابی اولیه دستگاه
۲۸	خدمات مشتری
۲۹	مشخصات فنی محصول

مشتری گرامی

با تشکر از حسن انتخاب شما خواهشمندیم پیش از استفاده از دستگاه جدید، دفترچه را با دقت مطالعه نمایید. این دستورالعمل حاوی اطلاعات مهمی در زمینه استفاده ایمن، نصب و مراقبت از دستگاه حاضر می باشد. در صورت بی توجهی به توصیه ها و هشدارهای مندرج، هر گونه مسئولیتی از تولید کننده ساقط می گردد.

لطفاً در حفظ و نگهداری این دفترچه کوشا باشید.

علائم و نشانه های کاربردی دفترچه راهنما

تذکراتی که برای ایمنی خودتان و یا کارکرد مناسب دستگاه حائز اهمیت هستند به شکل مثلث اخطاریه و یا کلمات نشانگر این امر (اخطار!، تذکر!، توجه!) مورد تاکید قرار گرفته اند.

این علامت به صورت دستورالعمل های شماره بندی شد، شما را در جهت کار با دستگاه به صورت گام به گام هدایت می نمایند.

اطلاعات اضافی مرتبط به کار و کاربردهای عملی دستگاه با این علامت نشان داده شده اند. این علامت نشان دهنده توصیه و تذکراتی است که در ارتباط با صرفه جویی در مصرف انرژی و مسائل زیست محیطی مربوط به دستگاه می باشد.

توضیحات مربوط به اصطلاحات فنی مورد استفاده در دستورالعمل ها، در انتها و در بخش اصطلاحات فنی ارایه شده اند.

دستورالعمل های مربوط به ایمنی دستگاه

ایمنی این محصول مطابق با استانداردهای شناخته شده و قوانین مربوط به آن دستگاه می باشد. با وجود این لازم است با این دستورالعمل ها آشنا شوید:

استفاده صحیح از دستگاه

- دستگاه شما برای استفاده خانگی طراحی شده است. این دستگاه برای انجامداری مواد غذایی به صورت تازه و نیز تهیه یخ مناسب می باشد. تولید کننده هیچگونه مسئولیتی در قبال خسارات ناشی از استفاده نامناسب دستگاه برای مقاصد غیر از مقاصد طراحی شده بر عهده ندارد.
- افراد با قابلیت های محدود جسمی، احساسی یا فکری (از جمله کودکان)، یا افرادی که فاقد تجربه و دانش کافی هستند نباید از این دستگاه استفاده کنند، مگر اینکه به آن ها تعلیمات کافی داده شده باشد و در استفاده از دستگاه تحت سرپرستی و نظارت فردی قرار داشته باشند.
- کودکان نباید با دستگاه بازی کنند.
- در هنگام نصب وسیله مطمئن شوید بند تغذیه (کابل دوشاخه) گیر کرده و یا آسیب دیده نباشد.
- در صورتیکه از سیم رابط منبع تغذیه برق استفاده می کنید، پریز اتصال دوشاخه برق دستگاه را پشت دستگاه قرار ندهید.

اعمال هر گونه تغییر در مدار الکتریکی یا سایر موارد مربوط به ایمنی دستگاه مجاز نمی باشد.

- در صورتیکه شما از دستگاه به صورت تجاری و یا برای مقاصد غیر از نگهداری مواد غذایی منجمد و یا تازه استفاده می کنید، خواهشمند است که تمامی مقررات قانونی مربوط به کار بادستگاه را رعایت نمائید.

پیش از شروع به کار

- دستگاه را از لحاظ خسارات ناشی از حمل و نقل، بررسی نمائید. تحت هیچ شرایطی دستگاه معیوب را به برق متصل نکنید! در صورت وجود خسارت، لطفاً با خدمات پس از فروش تماس حاصل نمائید.

ایمنی مربوط به کودکان

- به کودکان اجازه ندهید با وسایل برقی بازی کنند.
- در صورت وجود دستگاه قدیمی و جایگزین کردن دستگاه جدید، برق آن را غیر فعال کنید و از دسترس کودکان دور نگهدارید. خطر خفگی و محبوس شدن (به هنگام بازی کودکان) وجود دارد.
- مواد مربوط به بسته بندی دستگاه (برای مثال روکش ها، فوم ها) می توانند برای کودکان خطر آفرین باشند. خطر خفگی! خطر مسمومیت! مواد مزبور را از دسترس کودکان دور نگه دارید!

⚠ کارروانه

- قوطی های حاوی گازهای فشرده و یا مایعات قابل اشتعال می توانند از طریق تماس با سرما دچار نشتی شوند، از قرار دادن آن ها در داخل محفظه محصول خودداری نمائید. (خطر انفجار!)
- بطری ها و قوطی های کنسرو را نمی توان در داخل محفظه فریزر قرار داد. آن ها می توانند در زمانیکه محتویات آن منجمد می شود دچار ترکیدگی شده و یا حتی در صورتیکه محتویات مربوطه حاوی اسید کربنیک باشند، منفجر شوند! هرگز آب گاز دار، آب میوه، ماء الشعیر و... را در داخل فریزر قرار ندهید.
- هرگز مواد منجمد را با دستان مرطوب لمس نکنید. زیرا دست ها ممکن است به مواد منجمد بچسبند.
- هیچگونه ابزار مکانیکی (چاقو یا اشیاء نوک تیز) و یا دیگر ابزار مصنوعی (ششوار) برای تسریع در آب شدن یخ و یا کندن یخ چسبیده شده به کابین داخلی، مورد استفاده قرار ندهید، مگر آنکه ابزار مزبور توسط تولید کننده توصیه شده باشند.
- از به کار انداختن دستگاه های برقی در داخل دستگاه، که از سوی تولید کننده مورد تأیید قرار نگرفته خودداری نمائید. (برای مثال یخسازهای برقی، مخلوط کن ها و...).
- قرار دادن مواد منجمد بر روی سقف دستگاه منجر به تشکیل میعاناتی (قطرات آب) در زیرسقف می شود که در صورت نفوذ این میعانات به داخل برد الکترونیکی نصب شده بر روی سقف، دستگاه دچار اتصال شده و سبب سوختن برد می شود.
- پیش از تمیز کردن دستگاه آن را خاموش کرده و دو شاخه را از جریان برق جدا نمائید و یا اینکه فیوز مربوطه را قطع کنید.
- برای آنکه به کارکرد دستگاه صدمه ای وارد نشود هرگز منافذ تهویه را نپوشانید و یا آن ها را مسدود ننمائید.



- در زمان جدا کردن دو شاخه نباید از قسمت کابل اقدام به کشیدن نمائید.
- مواد غذایی داخل کابین یخچال را به صفحات سردساز نچسبانید، زیرا باعث یخ زدگی در محل تماس می شود.

موارد ایمنی در صورت کار کردن مناسب دستگاه

- در صورتیکه عیبی در کار دستگاه ملاحظه شود، ابتدا به بخش عیب یابی اولیه دستگاه مراجعه نمائید. در صورتیکه دستورالعمل های موجود در این بخش کافی نبودند، لطفاً با قسمت خدمات مشتری ما برای امور تعمیرات تماس بگیرید و کار دیگری بر روی دستگاه خود انجام ندهید.
- دستگاه باید توسط پرسنل آموزش دیده و مجرب تعمیر شود. دستکاری توسط افراد متفرقه و آموزش ندیده ممکن است منجر به آسیب اساسی دستگاه شود. لطفاً با قسمت خدمات مشتری ما برای امور تعمیراتی تماس حاصل نمائید.

باز یافت

اطلاعات مربوط به بسته بندی دستگاه

- مواد بسته بندی دستگاه خود را به صورت صحیح باز یافت نمائید. تمامی مواد بسته بندی برای محیط زیست فاقد ضرر بوده و می توانند باز یافت شوند.
- قسمت های مقوایی از کاغذ تهیه شده اند و بایستی در محل هایی که به منظور باز یافت زباله های کاغذی در نظر گرفته شده، قرار گیرند.
- مواد پلاستیکی (از قبیل کاور حبابدار) برای محیط زیست مضربوده و جهت دفع آن بایستی تحویل مامورین باز یافت گردد.

دستگاه های قدیمی



به دلایل زیست محیطی، دستگاه های سردکننده بایستی به طور مناسب باز یافت شوند.



اخطار - پیش از باز یافت، دستگاه های قدیمی را غیر قابل استفاده نمائید، دو شاخه را از دستگاه جدا نمائید، کابل برق را ببرید، هرگونه درپچه مربوط به قفل ها را برداشته و یا نابود کنید. این امر، خطر اینکه کودکان در هنگام بازی خود را در داخل دستگاه حبس نمایند (خطر خفگی!) و یا اینکه خود را در دیگر موقعیت های خطر آفرین قرار دهند، از میان می برد.



اخطار - چنانچه در دستگاه های باز یافتی از گاز منبسط کننده سیکلوپنتان استفاده شده باشد، توجه داشته باشید که این گاز قابل اشتعال می باشد و فوم موجود در این دستگاه ها نبایستی سوزانده یا در مجاورت شعله قرار داده شود.

برداشتن حفاظ حمل و نقل

۱- دستگاه برای محافظت بیشتر در هنگام حمل و نقل، بسته‌بندی شده است. پیش از جابه‌جایی به نکات زیر توجه نمایید :


۱- تسمه بسته‌بندی روی کارتن را جدا کرده و کارتن را از روی دستگاه خارج نمایید.

۲- نایلون را از روی دستگاه جدا نمایید.

۳- اگر درب دستگاه توسط نوار چسب به بدنه متصل شده است، نوار مربوطه را از روی درب بردارید.

۴- تمامی نوار چسب‌ها را از داخل دستگاه بردارید. (آثار به جا مانده از چسب را می‌توانید با الکل پاک نمایید)

۵- دو نفر برای حمل دستگاه مورد نیاز می‌باشند. دستگاه را همانند شکل محکم بگیرید و آن‌گاه آن را حمل نمایید.

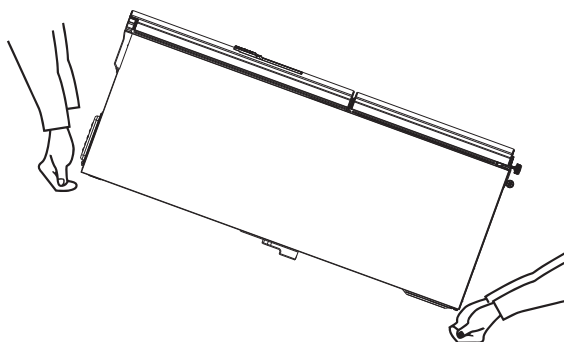

چرخ‌ها برای قرار دادن دستگاه در مکان مناسب در نظر گرفته شده، دستگاه را در نزدیکی محل مورد نظر فرود آورید. آنگاه بالای درب را کمی بسمت عقب فشار داده تا قسمت جلوی دستگاه از زمین فاصله بگیرد. در نتیجه این عمل وزن دستگاه به غلطک‌های پشت منتقل شده و دستگاه را می‌توان به سهولت حرکت داد.



اخطار- بعد از قرار دادن یخچال در محل مناسب می‌بایست حداقل ۳ ساعت صبر کنید تا روغن موجود در کمپرسور که بر اثر افقی کردن دستگاه به سمت کندانسور حرکت کرده به محل اولیه خود بازگردد. سپس می‌توانید دستگاه را به جریان برق متصل کنید.

اگر دستگاه حاوی سرد کننده R ۶۰۰ a باشد با محیط زیست سازگاری داشته ولی قابل اشتعال است، در هنگام انتقال و نصب دستگاه باید بسیار دقت شود تا هیچ یک از مدارهای سرد کننده صدمه نبیند.



به مسیر گردش میرد آسیب نرسانید نشت ماده سرد کننده از لوله‌ها باعث آتش سوزی یا جراحت چشم می‌شود، در صورت مشاهده نشت از به کار بردن آتش و یا منابع آتش زا خودداری نموده و اتافی که دستگاه در آن نصب شده است را به مدت چند دقیقه تهویه نمایید.

توجه: منافذ تهویه را در محفظه یا در ساختار توکار وسیله باز نگه دارید و گرفتگی یا انسداد را برطرف نمایید

نصب

مکان نصب

دستگاه بایستی در محل دارای تهویه مناسب و خشک راهاندازی شود.

احتیاط! دستگاه می‌بایست در محلی نصب گردد که دارای سیم اتصال به زمین (ارت) باشد. 

- به منظور جلوگیری از ایجاد ترکیب گاز - هوا قابل اشتعال، در صورت مشاهده نشت از مدار سرد کننده، اندازه اتاق محل نصب دستگاه متناسب با مواد سرد کننده در نظر گرفته شود.
- اتاقی که یخچال در آن نصب شده است باید برای هر ۸ گرم ماده سردکننده $R600a$ یک متر مکعب وسعت داشته باشد. مقدار مایع سردکننده داخل یخچال شما بر روی پلاک شناسایی در داخل محصول نصب شده است.

مصرف انرژی و عملکرد بهینه دستگاه تحت تاثیر دمای محیط محل نصب می‌باشد.



بنابراین دستگاه بایستی :

- در معرض نور مستقیم خورشید نباشد.
- در نزدیکی رادیاتورهای حرارتی، اجاق گاز، و یا دیگر منابع حرارتی نصب نشود.
- تنها در مکانی نصب شود که دمای محیطی مطابق با کلاس بندی آب و هوایی طراحی شده برای دستگاه باشد. کلاس بندی آب و هوایی را می‌توان بر روی پلاک مشخصات که در قسمت چپ و در داخل دستگاه وجود دارد ملاحظه نمود.

جدول ذیل نشان می‌دهد که چه دمای محیطی برای هر یک از کلاس بندی های آب و هوایی مناسب می‌باشد :

کلاس بندی آب و هوایی	نماد شناسایی	محدوده دمایی محیط
نیمه معتدله	SN	۱۰+ تا ۳۲+ درجه سانتیگراد
معتدله	N	۱۶+ تا ۳۲+ درجه سانتیگراد
نیمه گرمسیری	ST	۱۶+ تا ۳۸+ درجه سانتیگراد
گرمسیری	T	۱۶+ تا ۴۳+ درجه سانتیگراد

توجه! : چنانچه یخچال فریزر (خصوصاً یخچال فریزرهایی که تنظیم دمای آن با یک کلید انجام می‌گیرد - نوع یک) را در محلی استفاده ننمائید که دمای محیط در آن محل کمتر از حد پائینی اشاره شده در جدول کلاس بندی آب و هوایی باشد، امکان دارد دمای داخل کابین فریزر بیش از اندازه افزایش پیدا کند و مواد غذایی داخل کابین، زودتر از حد معمول فاسد شوند.




● در صورتیکه نصب دستگاه در نزدیکی منابع حرارتی اجتناب ناپذیر باشد، حداقل فواصل ذیل بایستی در اطراف دستگاه رعایت شوند :

■ ۳ سانتیمتر برای اجاق های برقی

■ ۳۰ سانتیمتر برای شعله های حرارتی سوخت های فسیلی

■ ۵ سانتیمتر برای سایر وسایل

در صورتیکه فواصل فوق الذکر ممکن نباشند، قرار دادن پوششی عایق ما بین اجاق گاز و دستگاه لازم می باشد.

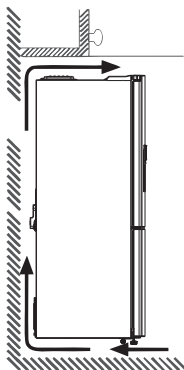


دستگاه نیاز به تهویه دارد

هوا از زیر درب و از طریق درزهای تهویه در قسمت زیرین وارد شده و از بالا و در طول دیواره پشتی خارج می گردد. برای تضمین گردش هوا هرگز منافذ تهویه را نپوشانید و با آنها را مسدود نکنید.

توجه! : در صورتیکه دستگاه زیر کابینت نصب شود فاصله ای به میزان حداقل ۱۰ سانتیمتر ما بین بالای دستگاه و کابینت مربوطه مورد نیاز می باشد.


حداکثر فضای مورد نیاز جهت نصب دستگاه

در شکل زیر، حداکثر فضای خارجی مورد نیاز (بر حسب میلیمتر) جهت باز شدن درب های یخچال و فریزر را ملاحظه می کنید. بدیهی است در انتخاب محل استقرار دستگاه این ابعاد بایستی مورد توجه قرار گیرند.

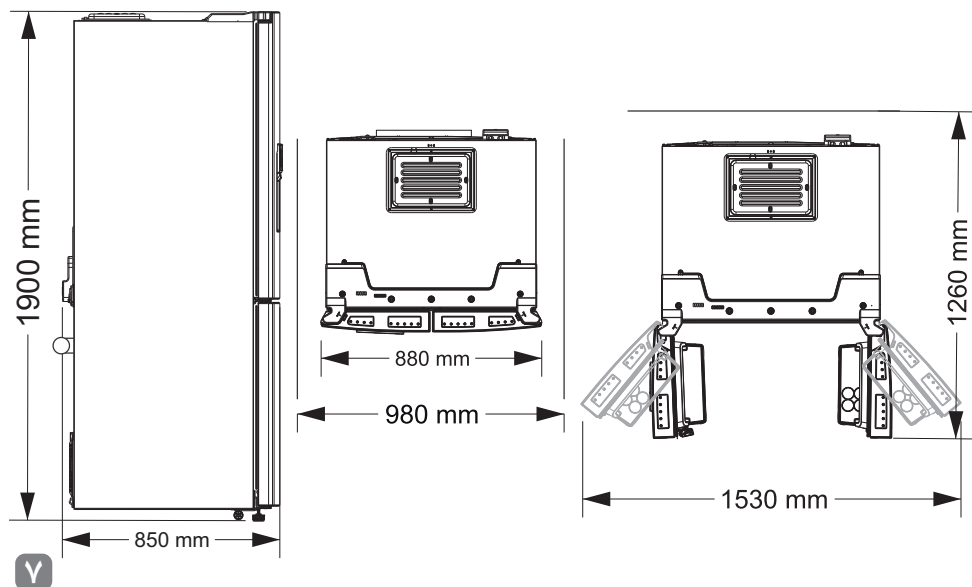

تنظیم و تراز بندی دستگاه

انتخاب محل مناسب برای قرار دادن دستگاه در کارایی و طول عمر آن بسیار موثر می باشد.  دستگاه بایستی دارای زیربندی ثابت و تراز باشد. لطفاً ناصافی کف را با استفاده از دو پایه موجود در جلو دستگاه تنظیم کنید.

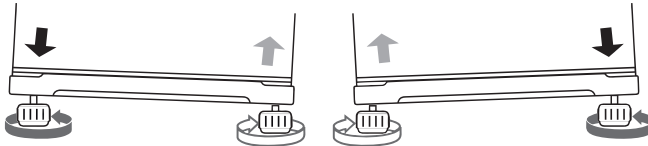

پیش از شروع به کار اولیه

-  لطفاً داخل دستگاه و تمام وسایل مربوطه را پیش از شروع به کار اولیه تمیز کنید. (بخش تمیز کردن و نگهداری را ملاحظه کنید)
- برای اولین راه اندازی، دستگاه بایستی به صورت صحیح نصب گردد. توجه داشته باشید قبل از نصب ولتاژ و فرکانس شبکه مطابق با مشخصات ذکر شده در پلاک مشخصات دستگاه باشد.

توجه! : دستگاه می بایست حتماً در محلی که دارای سیم ارت است نصب شود.



راه اندازی (اتصال به برق شهر)

- به منظور جلوگیری از احتمال برق گرفتگی دو شاخه این دستگاه مجهز به سیم اتصال زمین (ارت) می باشد. بنابراین بهتر است از پریزی استفاده نمائید که دارای سیم اتصال زمین باشد. 
- در جهت ایمنی و حفاظت کامل دستگاه بهتر است در مدار الکتریکی که دستگاه از آن تغذیه می کند یک فیوز حداقل ۱۰ آمپری، تعبیه شود.
- بهتر است دوشاخه دستگاه مستقیماً به پریز برق وصل شود. از به کار بردن سیم های رابط یا سهراهی که وسیله برقی دیگری از آن استفاده می کند پرهیز نمائید.
- در صورتیکه ناچار به استفاده از سیم رابط هستید مقطع سیم های رابط بایستی حداقل ۱/۵ میلی متر مربع باشد.
- در صورتیکه دوشاخه دستگاه پس از نصب در دسترس نباشد، می بایست پیش بینی های لازم اعمال شود تا بتوان دستگاه را در مواقع ضروری قطع نمود. (برای مثال فیوز، مدار شکن، سوئیچ ایمنی قطع جریان و...)
- پیش از شروع به کار اولیه، به پلاک مشخصات دستگاه (داخل کابین) مراجعه کرده و مطمئن شوید که مقادیر ولتاژ و شدت جریان مربوطه مطابق با مقادیر جریان برق موجود در محل نصب می باشند. 
- برای مثال: 50 Hz ~ 240 ... 220V (یعنی جریان متغیر ۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت و ۵۰ هرتز)



اخطار- برای جلوگیری از خطر الکتریسیته ساکن، در صورتیکه رابط اتصال برق این دستگاه آسیب دیده باشد، بایستی آن را توسط نمایندگی خدمات مشتری ما و یا فردی که دارای تجربیات و توانایی های مشابه می باشد، تعویض نمود.

- چنانچه کابل تغذیه صدمه ببیند، می بایست توسط تعمیرکار مجاز شرکت جایگزین گردد.
- این وسیله توسط افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی و یا افرادی تجربه و ناآگاه، مورد استفاده قرار نگیرد.
- از بازی کردن کودکان با این وسیله خودداری شود.



اخطار- تحت هیچ شرایطی دستگاه نبایستی به پریزهای صرفه جویی کننده در مصرف انرژی و یا مبدل های AC-DC که مستقیماً به جریان ۲۲۰ ولتی متغیر وصل می شوند متصل گردد (مثلاً دستگاه های خورشیدی، شبکه های کشتی)

شروع به کار اولیه



- دو شاخه دستگاه را به پریز برق متصل کنید.
- ابتدا محصول خودش را در حدود ۵ دقیقه چک می کند و بعد شروع به کار می کند.



اخطار- توجه داشته باشید که پس از روشن کردن دستگاه به منظور بارگذاری آن می بایست صبر کنید تا دستگاه به دمای مطلوب رسیده باشد و سپس به تدریج بارگذاری نمایید.




از نظر علم تغذیه، دمای ۱۸- درجه سانتیگراد بایستی به عنوان دمای نگهداری مواد غذایی منجمد در نظر گرفته شود. پس با توجه به شرایط آب و هوایی پس از قراردادن مواد غذایی داخل کابین، حالتی را برای دستگاه انتخاب کنید (با کلید های تنظیم و تصحیح دما) که دمای داخلی کابین به طور میانگین ۱۸- درجه سانتیگراد باشد.


خاموش کردن دستگاه به مدت طولانی



- در صورتیکه تصمیم دارید برای مدت طولانی از دستگاه استفاده نکنید:
- ۱- دستگاه را از منبع برق جدا کنید.
- ۲- یخ محفظه یخساز را خارج کنید و دستگاه را کاملاً خشک و تمیز نمایید.
- ۳- درب را برای جلوگیری از تجمع بوی نامطبوع نیمه باز بگذارید.

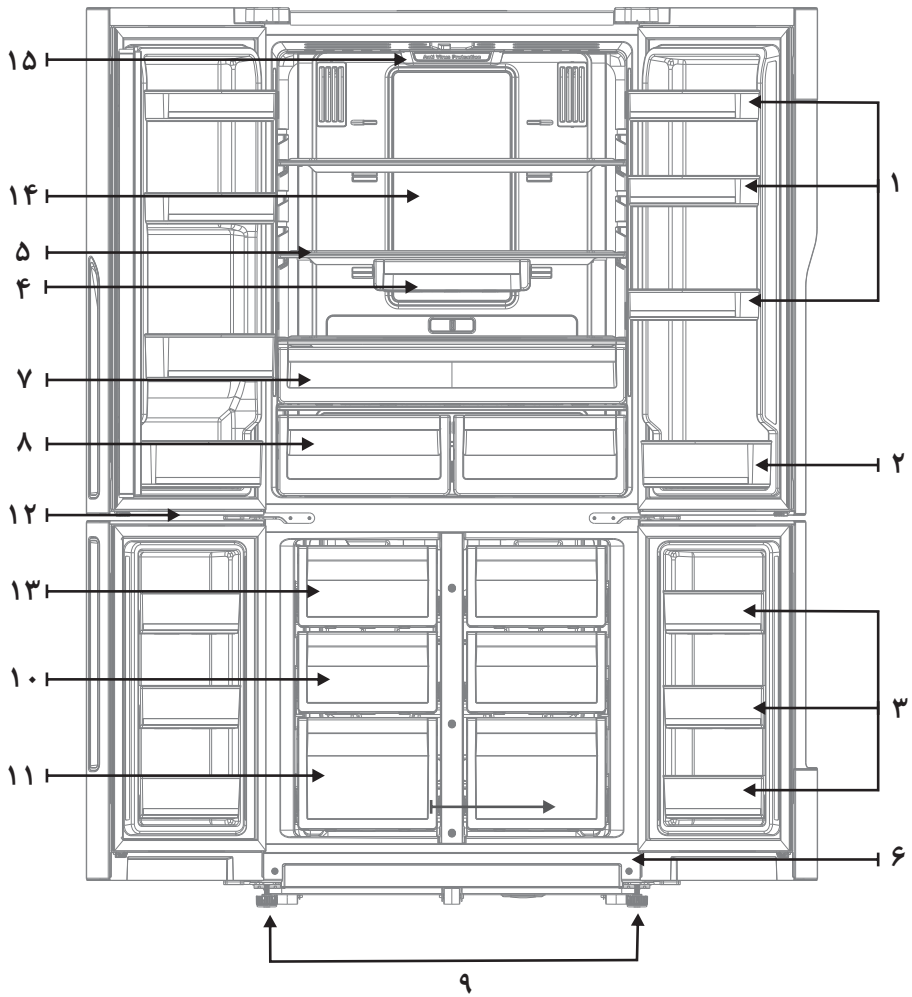

۱	محفظه کوچک روی درب یخچال	برای قرار دادن اقلام با حجم و ارتفاع کوچک مورد استفاده قرار می گیرد.
۲	محفظه بزرگ روی درب یخچال	برای قرار دادن اقلام با حجم و ارتفاع بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد.
۳	محفظه روی درب فریزر	برای قرار دادن اقلام مورد استفاده قرار می گیرد.
۴	کشوی متحرک	برای قرار دادن نان یا مواد غذایی دیگر مورد استفاده قرار می گیرد.
۵	طبقه متحرک یخچال	این طبقه با قابلیت جمع شدن این امکان را به طبقه پایین می دهد که ظروف با ارتفاع بلند را قرار دهید.
۶	جلوپایی	نمای پایین محصولات با این قطعه پوشیده می شود.
۷	کشوی چیلر (محفظه دما پایین)	با فراهم کردن دمای بین ۲ و ۰ درجه فضای مناسبی برای تازه نگه داشتن مواد غذایی مهیا میکند.
۸	کشوی جامیوه ای	سبدهای جامیوه ای قابلیت تنظیم رطوبت برای نگهداری میوه و سبزیجات می باشند.
۹	پیچ تنظیم ارتفاع	این پیچ جهت تراز کردن محصول به کار می رود.
۱۰	سبد کوچک فریزر	برای قرار دادن مواد غذایی با اندازه کوچک مورد استفاده قرار می گیرد.
۱۱	سبد بزرگ فریزر	برای مواد غذایی با ارتفاع و یا حجم زیاد می توانید از این سبد بهره ببرید.
۱۲	روشنایی زیر درب	در هنگام باز شدن درب فریزر این چراغ روشن می شود.
۱۳	سبد ذخیره یخ	این سینی زیر مجموعه یخساز قرار دارد و محل ذخیره یخ می باشد.
۱۴	چراغ روشنایی داخل یخچال	در هنگام باز شدن درب یخچال این چراغ روشن می شود.
۱۵	اوزونایزر	تولید کننده یون ضد باکتری برای طراوت طولانی مدت میوه و سبزیجات

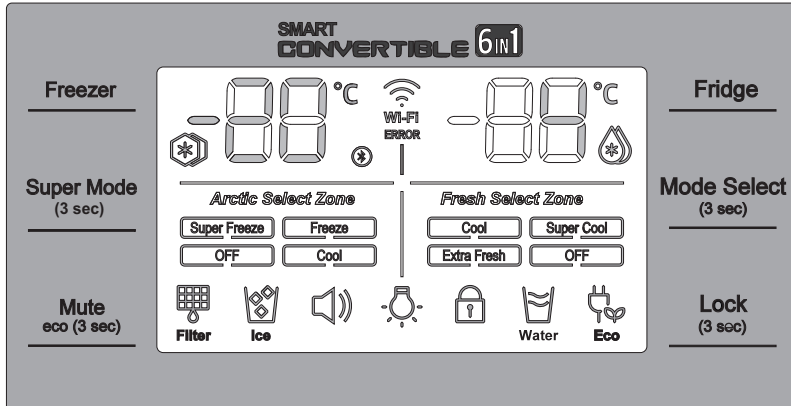

Fridge : با لمس این کلید، نمایشگر دمای یخچال شروع به چشمک زدن می کند و با هر بار لمس مجدد عدد نمایشگر تغییر می کند، در ضمن با نگه داشتن ۳ ثانیه این کلید، دمای واقعی یخچال نمایش داده می شود.

Freezer : با لمس این کلید، نمایشگر دمای فریزر شروع به چشمک زدن می کند و با هر بار لمس مجدد عدد نمایشگر تغییر می کند. در ضمن با نگه داشتن ۳ ثانیه این کلید، دمای واقعی فریزر نمایش داده می شود.

Mute eco (3 sec) : با لمس این کلید، آلام فعال یا غیر فعال می شود. پس از فعال شدن آلام، نماد روشن می شود و پس از بی صدا شدن، خاموش می شود. در حالیکه درب باز است و آلام فعال می شود با لمس این کلید، به مدت ۱۰ دقیقه آلام باز بودن درب غیر فعال می شود.

Super Mode (3 sec) : با لمس ۳ ثانیه این کلید، حالت سرمایش سریع فعال می شود و پس از فعال شدن ۵ ثانیه فرصت دارید کلید **Fridge** را برای فعال کردن حالت سرمایش سریع یخچال و کلید **Freezer** را برای فعال کردن حالت سرمایش فریزر را فعال کنید. پس از فعال شدن حالت سرمایش سریع یخچال و فریزر نمادهای & برای فریزر و نمادهای & برای یخچال روشن خواهد شد. در صورتیکه هیچ کدام از حالت های سوپر یخچال و فریزر را انتخاب نکنید، پس از ۵ ثانیه یخچال و فریزر هر دو وارد حالت سرمایش سریع می شوند.

Lock (3 sec) : با لمس ۳ ثانیه این کلید، نمایشگر قفل یا از قفل خارج می شود. پس از قفل شدن، نماد روشن می شود و پس از قفل شدن، این نماد روشن می شود.

Mute eco (3 sec) : با لمس ۳ ثانیه این کلید، حالت اقتصادی فعال یا غیر فعال می شود، پس از فعال شدن نماد روشن می شود و پس از غیر فعال کردن خاموش می شود.

Mode Select : این محصول قابلیت فعالیت در ۶ مد کاری با جزئیات زیر می باشد. با هر بار لمس ۳ ثانیه این کلید، حالت های زیر برای محصول فعال می شود :

1 Mode (Normal) در این حالت هر دو قسمت یخچال و فریزر کار عادی خود را انجام می دهند. در این حالت نماد  برای یخچال روشن می شود.  برای فریزر و نماد

2 Mode (Holiday) در این حالت یخچال خاموش می شود و فریزر کار عادی خود را انجام می دهد. در این حالت نماد  برای فریزر و نماد  برای یخچال روشن می شود. در این حالت آبریز غیر فعال می شود.

3 Mode (Energy Saving) در این حالت فریزر خاموش می شود و یخچال کار عادی خود را انجام می دهد. در این حالت نماد  برای فریزر و نماد  برای یخچال روشن می شود. در این حالت یخساز غیر فعال می شود.

4 Mode (Fridge Max) در این حالت فریزر تبدیل به یخچال می شود و یخچال کار عادی خود را انجام می دهد. در این حالت نماد  برای فریزر و نماد  برای یخچال روشن می شود. در این حالت یخساز غیر فعال می شود.

5 Mode (Fridge Min) در این حالت یخچال خاموش می شود و فریزر تبدیل به یخچال می شود. در این حالت نماد  برای فریزر و نماد  برای یخچال روشن می شود.

6 Mode (Extra fresh) این حالت مانند **Mode 1** می باشد با این تفاوت که ماندگاری مواد غذایی بیشتر می شود این حالت نماد  برای یخچال روشن می شود.

*Hold 3 seconds ON/OFF

Ice | Wi-Fi | Water

Ice : با لمس ۳ ثانیه این کلید، یخساز فعال یا غیر فعال می شود. پس از فعال شدن، نماد  به رنگ سفید و در صورت غیر فعال بودن به رنگ قرمز در می آید.


Water : با لمس ۳ ثانیه این کلید، آبریز فعال یا غیر فعال می شود. پس از فعال شدن، نماد  به رنگ سفید و در صورت غیر فعال بودن به رنگ قرمز در می آید.

این نماد مربوط به عملکرد فیلتر آب می باشد که در پشت محصول قرار دارد. در حالت عادی به رنگ سفید می باشد ولی بعد از ۶ ماه از کارکرد محصول، به رنگ زرد در می آید. پس از تعویض فیلتر آب با نگه داشتن ۳ ثانیه دکمه های  و  عملیات ریست فیلتر انجام می شود.

تنظیم برودت کشوی چیلر (محفظه ی دما پایین)



جهت تنظیم میزان برودت متناسب، می‌توانید زبانه کشویی مورد نظر را مابین حداقل (MIN) و حداکثر (MAX) قرار دهید.

کشیدن کشویی به سمت Max باعث افزایش میزان برودت و بالعکس کشیدن کشویی به سمت Min باعث کاهش میزان برودت خواهد شد.

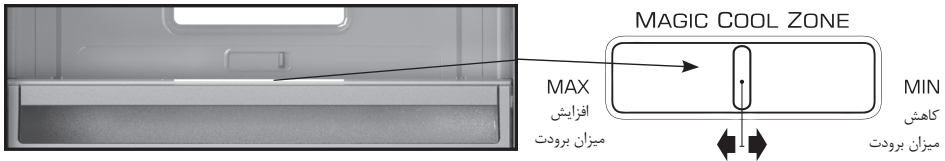


نحوه استفاده از کشوهای جامپوه ای

برروی محفظه بالایی کشوهای جامپوه ای و سبزیجات، درجه تنظیم گردش هوا قرار گرفته است (مطابق تصویر زیر) که می‌توانید جهت تنظیم میزان رطوبت متناسب با مواد غذایی، زبانه کشویی مورد نظر را روی نام مرتبط قرار دهید.

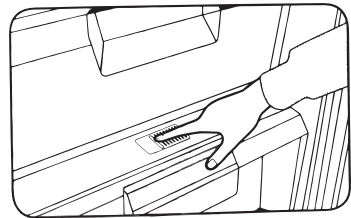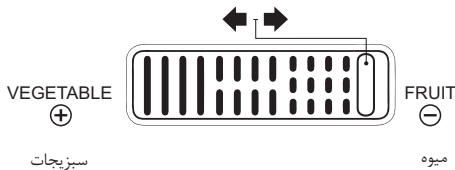

خارج کردن قطعات داخل کابین


مطابق تصویر روبرو، محفظه ها و بطری‌گیر را به سمت بالا هدایت کرده تا از محل نصب خارج گردند. برای نصب مجدد، همین مرحله را به شکل برعکس انجام دهید.

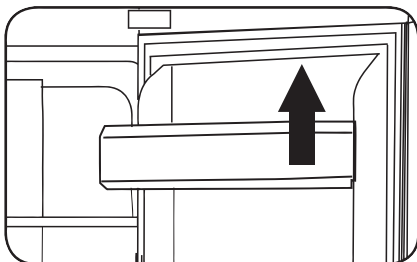

طبقات شیشه‌ای


ابتدا جلوی طبقه شیشه‌ای را مطابق تصویر کمی بالا داده تا قفل حرکتی طبقه آزاد گردد، سپس طبقه را به سمت بیرون بکشید.

اگر قصد دارید ظرف‌ها یا مواد بسته بندی شده با ارتفاع بلندتر از سبدهای فریزر را در فریزر نگهداری کنید، می‌توانید با خارج کردن سبدها و یا شیشه‌های طبقات، به فضای بیشتری دسترسی پیدا کنید.

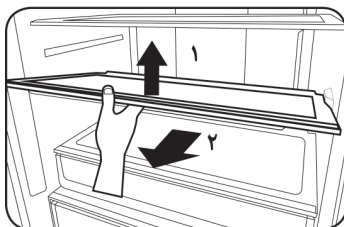


کشوهای جای میوه و سبزیجات و کشوی فریزر

مطابق تصویر، کشو را به سمت خود (بیرون) کشیده و سپس از جای خود خارج کنید. در هنگام خارج کردن کشوها، استپ تعبیه شده مانع خروج کامل کشوی جامیوه‌ای می‌شود که با حرکت دورانی به سمت بالا می‌توانید کشو را آزاد و بیرون آورید.

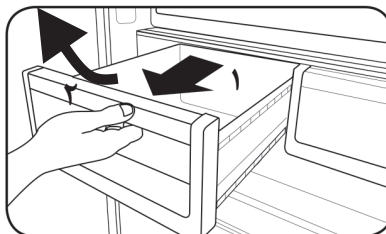

تعویض لامپ زیر درب یخچال

⚠ احتیاط! تعویض چراغ می‌بایست توسط سرویسکار مجاز شرکت انجام شود.

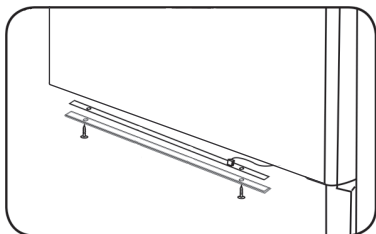


درب یخچال را باز کرده، ابتدا ۲ عدد پیچ نگهدارنده قاب و چراغ را مطابق تصویر روبرو (از زیر درب یخچال) توسط پیچ‌گوشتی ۴ سو باز کرده تا قطعات ذکر شده آزاد شوند. سپس سوکت چراغ را جدا کرده و بعد از باز کردن پیچ بسته شده به پایه چراغ و تعویض آن با چراغ جدید، جهت نصب مجدد قطعات، مراحل باز کردن را بالعکس انجام دهید.

تعویض لامپ کابین یخچال


⚠ احتیاط ! تعویض چراغ می بایست توسط سرویسکار مجاز شرکت انجام شود.

جهت تعویض چراغ LED داخل یخچال، ابتدا قطعات داخل یخچال را بیرون آورده سپس مراحل زیر را انجام دهید

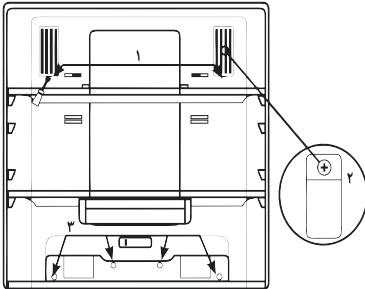


- ۱- ابتدا درجه های محافظه هواکش بالا را با استفاده از نوک پیچ گوشتی تخت (دوسو) از جای خود خارج کنید (۱).
- ۲- پس از آن دو پیچ تعبیه شده داخل آن محافظه را باز کنید (۲).
- ۳- سپس چهار پیچ مشخص شده در پایین داکت هوا را باز کنید (۳)

⚠ احتیاط ! یک دفعه داکت را به بیرون نکشید. ابتدا سوکت های داکت که متصل به بدنه می باشد را جدا کرده و پس از اطمینان از آزاد بودن داکت، آن را بیرون آورید.

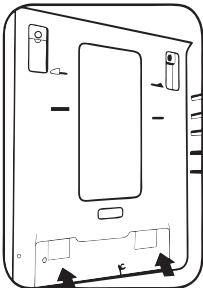


- ۴- در انتها مطابق تصویر روبرو (۴) از محل نشان داده شده، داکت را کمی به سمت بالا داده و آن را به سمت بیرون کشیده تا خارهای نگهدارنده از جای خود جدا شده و داکت از بدنه جدا گردد.

⚠ توجه ! دقت شود جهت نصب مجدد، می بایست هر سوکت به پایه هم رنگ خودش متصل گردد.

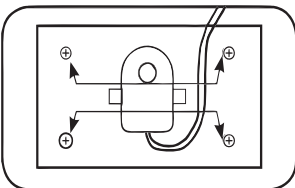

- ۵- جهت دسترسی به چراغ، می بایست در ابتدا ۴ عدد پیچ تعبیه شده بر روی پایه فن و پیچ پایین داکت را باز کرده تا قطعه محافظ روی لامپ باز شود. (تصویر روبرو)

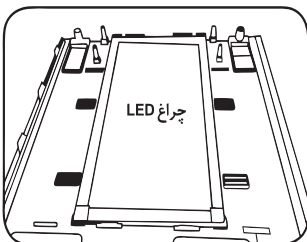

- ۶- در انتها، ابتدا سوکت چراغ را باز کرده و پس از جدا کردن چسب های اتصال دهنده روی چراغ، چراغ را از جای خود خارج کنید. بعد از جایگذاری چراغ جدید، سوکت چراغ را مجدداً وصل نموده، چراغ را توسط چسب کاغذی پهن (مطابق نمونه اولیه) به داکت فیکس کرده و مراحل نصب داکت را به عکس (باز کردن)، انجام دهید.

از نصب صحیح و کامل سوکت ها و داکت اطمینان حاصل کنید.

یخساز

- سیستم یخساز مجهز به سنسور دما بوده و عملکرد آن پس از رسیدن برودت لازم، به صورت اتوماتیک انجام می گردد.
- بهترین حالت یخساز در دمای ۱۸- درجه سانتیگراد انجام می گیرد. در صورت گرم بودن داخل محفظه، اضافه کردن مواد غذایی جدید، باز و بسته کردن مکرر درب و یا انتخاب حالت گرم تر از ۱۸- درجه سانتیگراد باعث کاهش میزان یخسازی می شود.
- پس از نصب فریزر برای اولین بار کلیه لوله ها خالی از آب بوده که این امر موجب تاخیر در ساختن یخ پس از نصب اولیه می گردد.

خاموش کردن یخساز برای مدت طولانی


- چنانچه قصد مسافرت دارید و یا به مدت طولانی از یخساز استفاده نمی کنید، جهت جلوگیری از نشتی احتمالی آب یا هر گونه مشکل دیگری، شیر آب را ببندید و یخساز را خاموش کنید.
- ۱- چنانچه برای مدتی از یخساز استفاده نکنید یخ ها ممکن است به یکدیگر بچسبند و به شکل یک توده یکپارچه تبدیل شوند. در این صورت باید یخ ها را از مخزن خارج نمایید.
 - ۲- چنانچه رنگ یخ ها تغییر کرده است سریعاً با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.
 - ۳- توجه نمایید چنانچه دستگاه به دلیل تفاوت فشار آب در مناطق مختلف قالب های یخ کوچک درست می کند و یا قطعات یخ به یکدیگر می چسبند، باید مقدار سطح آب در داخل یخساز کنترل شده و تنظیم گردد. می توانید با نمایندگی مجاز شرکت تماس بگیرید.

توجه: فقط به شبکه آب آشامیدنی متصل کنید.



آبریز

- می توانید با لمس کردن آیکن (دکمه) Water و سپس فشردن پدال آبریز، آب خنک دریافت کنید.
- تانک آبریز در داخل محصول تعبیه شده و پس از اتصال شلنگ ورودی در پشت محصول به شیر آب لوله کشی، متناسب با تنظیمات روی برد کنترل به صورت اتوماتیک پُر می شود.

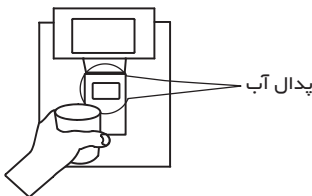

توجه: فقط به شبکه آب آشامیدنی متصل کنید.



نحوه اتصال شلنگ های آبریز و یخساز



هشدار: فقط به آب آشامیدنی متصل شود.

هر شش ماه یکبار فیلتر آب تعویض گردد.

جهت اتصال به آب شهری حتماً از شلنگ های داخلی محصول یا

شلنگ نو استفاده کنید.


قبل از نصب شلنگ های محصول، شیر فلزی موجود در محصول را به خروجی

آب شهر وصل کنید و شلنگ کشی را مانند شماتیک از خروجی آب شهر به

فیلتر وصل نموده و خروجی فیلتر را به سه راهی متصل نمائید. در آخر خروجی

های سه راهی را به شلنگ های خروجی قاب های شیر برقی متصل نمائید.

توجه: (تمامی شلنگ ها و اتصالات نمره ۶ می باشد).

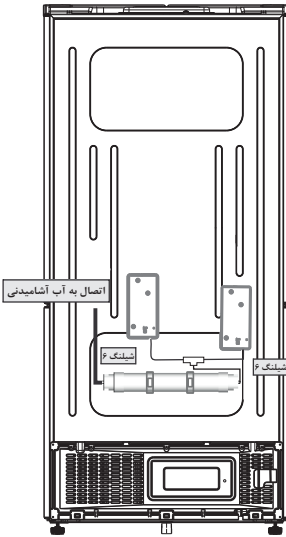

صداها و گرمای حین کار

صداها و دماهای ذیل مشخصه های معمول دستگاه سردساز می باشند:

کلیک ها

هر زمان که کمپرسور روشن و یا خاموش می شود، صدای کلیک شنیده می شود.

اغتشاش صوتی

به محض اینکه کمپرسور به کار می افتد شما می توانید صدای این اغتشاش صوتی را بشنوید.

صدای شبیه به جوشیدن / ریزش مایعات

زمانیکه ماده سرد کننده در داخل لوله موئی جریان پیدا می کند، شما می توانید صدای جوشیدن مایعات / ریزش

مایعات را بشنوید. حتی پس از آنکه کمپرسور خاموش شده باشد نیز این صدا ممکن است ادامه داشته باشد.

صدای گردش هوا

دستگاه تهویه جریان هوایی ایجاد می کند که در نتیجه این عمل، ممکن است صدایی به گوش برسد.

صدای دیفر است

صدایی که گاهی اوقات در هنگام ذوب برفک به گوش می رسد.

گرمای قسمت های جانبی

گرمای قسمت بیرونی محصول و دور درب و تیرک وسط برای عملکرد بهتر محصول بوده و طبیعی است.

تمیز کردن و نگهداری

به دلایل بهداشتی قسمت داخلی دستگاه و نیز متعلقات داخلی آن، بایستی به صورت منظم تمیز شوند. برای اینکه دمای مواد درون فریزر تا پایان تمیز کردن دستگاه حفظ شود به روش پیشنهادی زیر عمل کرده و سپس دستگاه را تمیز نمایید:

۱- حالت سوپر فریز را حدود ۴ ساعت قبل از تمیز کردن فعال کنید تا مواد غذایی منجمد بتوانند حفاظ سرمایی مناسبی به دور خود ایجاد کنند.

۲- مواد غذایی منجمد را برداشته، آن‌ها را در چندین لایه روزنامه بپوشانید و در مکانی خنک، مثلاً داخل کابین یخچال نگهداری کنید.

۳- در طول مدت تمیز کردن، دستگاه نباید به جریان برق متصل باشد. (خطر برق گرفتگی) پیش از تمیز کردن، دستگاه را خاموش کرده و دو شاخه را از پریز جدا کنید و یا اینکه فیوز را قطع کنید.

■ هرگز دستگاه را با تمیز کننده هایی که بخار آب از خود منتشر میکنند، تمیز نکنید. رطوبت می تواند با تجمع در اجزای الکتریکی، خطر برق گرفتگی ایجاد نماید! آب داغ می تواند به قسمت های پلاستیکی آسیب وارد نماید.

■ برای شستشوی بدنه داخلی محلولی از یک قاشق غذا خوری جوش شیرین در یک لیتر آب نیمه گرم تهیه کرده و با استفاده از یک اسفنج نرم کلیه قسمت های داخلی را شستشو دهید.

توجه!

- از شستن دستگاه با مواد قلیایی یا اسیدی و پودرهای شستشو خوداری کنید.
 - محلول های آلی می توانند به قسمت های پلاستیکی دستگاه صدمه وارد کنند. (مانند آب لیمو)
 - از هیچگونه تمیز کننده و اجسام زبر مانند اسکاچ یا سیم ظرف شویی استفاده نکنید.
- ۴- پس از تمیز کردن، داخل و بیرون کابین را خشک کنید و تمامی متعلقات دستگاه را مجدداً در جای خود قرار دهید.

۵- از اسپری در نزدیکی محصول استفاده نکنید، استفاده از اسپری می تواند باعث آتش سوزی یا انفجار شود.

۶- هرگز مواد فرار و یا آتش زا از قبیل بنزین، تینر، الکل و یا سایر مواد قابل اشتعال را در داخل محصول نگهداری نکنید، نگهداری هر یک از این مواد باعث انفجار می شود.

۷- در مواقعی که تصمیم دارید از دستگاه به مدت طولانی استفاده ننمائید، پس از تمیز کردن، درک ها و درب اصلی دستگاه را به حالت نیمه باز قرار دهید. این عمل از بو گرفتن کابین جلوگیری می کند.

۸- جهت تمیز کردن لاستیک دور درب (گسکت) از یک اسفنج تمیز یا دستمال نرم و یک ماده شوینده ملایم در آب گرم استفاده کنید.

۹- تجمع گرد و غبار در داخل کندانسور (لوله های سیاه رنگ پشت دستگاه) موجب افزایش مصرف انرژی می شود. حداقل سالی یک مرتبه با استفاده از یک برس و یا جارو برقی به دقت، تمیز کنید.

منجمد کردن مواد غذایی

● لطفا ظرفیت انجماد نشان داده شده بر روی پلاک مشخصات را رعایت کنید. ظرفیت انجماد حداکثر میزان مواد تازه ای که می توان ظرف مدت ۲۴ ساعت منجمد کرد را نشان می دهد.

● مواد غذایی که یخ آن ها آب شده و مورد فرآوری دیگری قرار نگرفته اند (مثلا پخته نشده اند) را نمی توان تحت هیچ شرایطی برای بار دوم منجمد کرد.

● تمامی مواد غذایی بایستی پیش از انجماد به صورت عاری از هوا بسته بندی شوند تا خشک نشده و یا طعم خود را از دست ندهند و همچنین موجب خراب شدن طعم مواد غذایی منجمد دیگر نشوند.

● مواد غذایی بسته بندی شده را در داخل محفظه ها و یا کشو ها قرار دهید . مواد غذایی غیر منجمد را نمی توان در تماس با مواد غذایی منجمد قرار داد در این صورت ممکن است مواد غذایی منجمد شروع به ذوب شدن کنند.

سیستم کنترل دستگاه زمان پایان کارکرد سرمایش سریع را تشخیص داده و به صورت خودکار خاموش می کند. شما می توانید کارکرد سرمایش سریع را بصورت دستی از طریق فشار دادن مجدد دکمه سوپر پایان دهید. 

● برای انجماد غیر معمول مواد غذایی (بیش از ارتفاع کشوهای فریزر)، کشوهای دستگاه به صورت منفرد قابل برداشتن هستند.

● موارد ذیل برای بسته بندی مواد غذایی منجمد حائز اهمیت می باشند :

- استفاده از کیسه های بسته بندی های پلی اتیلنی
- قوطی های حلبی مخصوص برای مواد غذایی منجمد
- فویل های آلومینیومی بسیار ضخیم و قوی

● گیره های پلاستیکی ، تسمه های لاستیکی و یا نوار چسب برای آب بندی کیسه های بسته بندی مناسب می باشند.

● کیسه های بسته بندی مواد غذایی را پیش از بستن درب آن، از هوا خالی کنید به دلیل آنکه هوا، خشک شدن مواد منجمد را تقویت می کند.

● بسته های مواد غذایی را به شکل مسطح در آورید ، چون اینگونه بسته ها زودتر منجمد می شوند.

● قوطی های حلبی برای نگهداری مواد غذایی منجمد را به صورت لب به لب از مایع پر نکنید زیرا مایعات در طی انجماد منبسط شده و امکان سر ریز آن ها وجود دارد.

نکات مربوط به صرفه جویی در مصرف انرژی

- دستگاه را در نزدیکی شعله گازها، رادیاتورهای حرارتی و یا دیگر منابع گرمایی قرار ندهید. دمای بالای محیط موجب کارکرد طولانی تر و بیشتر کمپرسور می شود.
- جریان هوای کافی و خروجی موجود در قسمت پایینی دستگاه و در پشت دیواره دستگاه را چک نموده و از آن ها مطمئن شوید. هرگز منافذ تهویه هوا را نپوشانید.
- مواد غذایی گرم را در داخل دستگاه قرار ندهید. ابتدا بگذارید با دمای محیط هماهنگ شوند و سپس آن ها را به درون دستگاه انتقال دهید.
- درب دستگاه را برای مدت زمان طولانی باز نگذارید.
- برودت داخل کابین را بیشتر از حد لازم پایین نیاورید.
- مواد غذایی منجمد را قبل از استفاده، در داخل کابین یخچالتان قرار دهید تا یخ آن ها ذوب شود. در نتیجه این عمل از سرمای حاصله از مواد غذایی منجمد برای خنک کردن داخل یخچال استفاده خواهد شد.
- همواره کندانسور موجود در پشت دستگاه را تمیز نگهدارید.
- در هنگام قطع برق سعی شود درب کابین باز نشود چرا که دمای مواد غذایی داخل کابین به حد چشمگیری افزایش می یابد.
- تا حد امکان مواد غذایی را به صورت مجزا و مطابق با نوع آن ها در محفظه ها و کشوها نگهداری کنید. در نتیجه این عمل، شما مدیریت بهتری بر کشوهای فریزر داشته و از باز کردن درب برای مدت طولانی جلوگیری می کنید که منجر به صرفه جویی در مصرف انرژی می گردد.

برفک زدایی

در سیستم بدون برفک (نوفراست) انجماد مواد غذایی به گونه ای است که نگهداری مواد غذایی منجمد یا انجماد مواد غذایی تازه را به وسیله گردش هوای سرد ممکن می سازد. توسط سیستم تهویه، هوای خنک در کل کابین جابه جا شده و باعث می شود که هوای خنک داخل کابین دارای نوسانات حرارتی بسیار پائینی باشد تبخیر کننده (اواپراتور) در مواقع لزوم به صورت خودکار از برفک زدوده خواهد شد. آب حاصل از برفک زدایی به بیرون از کابین هدایت شده و در موتورخانه دستگاه از طریق گرمای ایجاد شده توسط کمپرسور، تبخیر می شود. بنابراین، دستگاه و مواد غذایی منجمد آن همواره تازه و عاری از یخ خواهند بود. انجام عمل برفک زدایی به صورت دستی مورد نیاز نمی باشد.

روش انجماد بعضی از مواد غذایی در فریزر

میوه‌ها را می‌توان به سه روش منجمد نمود. قبل از انجماد به این نکته توجه کنید:

میوه‌ها را قبل از منجمد کردن خوب بشوئید و خشک کنید. میوه‌های هسته دار را از هسته جدا کنید.

۱- میوه‌ها را در سینی یا بشقاب بافاصله از هم قرار داده به مدت یک شب داخل فریزر قرار دهید تا جداگانه یخ ببندند. پس از آن در ظرف یا پاکت پلاستیکی ریخته و در فریزر نگهداری کنید. هر نوع میوه به جز موز را می‌توانید با این روش منجمد کنید.

۲- بعضی از میوه‌ها را می‌توان با مخلوط کردن شکر به آن منجمد کرد. به این ترتیب که برای هر کیلو میوه یک فنجان شکر در نظر گرفته و میوه را در شکر بغلتانید و در ظرف دردار بریزید ولی سر ظرف خالی بماند. میوه‌هایی نظیر توت، توت فرنگی، شاه توت، تمشک، آلبالو و گیلان را به این روش می‌توان فریز کرد.

۳- روش دیگر اینکه می‌توانید میوه‌ها را در شربت قند متوسط یا غلیظ بریزید توجه داشته باشید که این مخلوط بایستی روی میوه‌ها را بگیرد و سر ظرف کمی خالی باشد سپس ظرف را داخل فریزر قرار داده، نگهداری کنید.

نگهداری مواد منجمد

پیش از پر کردن محفظه دستگاه با مواد غذایی، دمای داخل کابین بایستی به ۱۸- درجه سانتیگراد رسیده باشد. 

● تنها مواد غذایی بسته‌بندی شده را در دستگاه قرار دهید تا مواد غذایی خشک نشده و یا طعم خود را از دست ندهند و موجب خراب شدن طعم مواد غذایی منجمد دیگر نیز نشوند.

● لطفاً حداکثر زمان‌های نگهداری و تاریخ انقضای مصرف مواد غذایی منجمد را رعایت کنید.

● بر روی بسته‌های مواد غذایی بر چسبی حاوی اطلاعاتی نظیر تاریخ - نوع مواد غذایی و ... نصب کنید تا در هنگام مصرف و انتخاب بسته‌ها، آن‌هایی که تاریخ قدیمی‌تری دارند زودتر مورد استفاده قرار گیرند و انتخاب بسته‌ها نیز به سهولت و در اسرع وقت انجام گیرد.

● بهترین عملکرد وقتی حاصل می‌شود که تقریباً از تمامی حجم مفید کابین به یکسان استفاده شود.

● از گستردن نایلون یا کاغذ بر روی طبقات یا سبدها خودداری نمایید زیرا از گردش هوا داخل کابین جلوگیری می‌کند.

تا حد امکان مواد غذایی را به صورت مجزا و مطابق با نوع آن‌ها در محفظه‌ها و کشوها نگهداری کنید. در نتیجه این عمل، شما مدیریت بهتری بر کشوهای فریزر داشته و از باز کردن درب برای مدت طولانی جلوگیری می‌کنید که منجر به صرفه جویی در مصرف انرژی می‌گردد. 

محصول را برای مدت زمان طولانی در سرمای بیش از حد قرار ندهید. (به دلیل امکان برفک زدایی یا اینکه ممکن است دما در محفظه فریزر خیلی گرم شود) 

مدت زمان نگهداری برخی از مواد غذایی در کابین یخچال یا فریزر را در جدول زیر می‌توانید مشاهده نمایید :

نوع مواد غذایی	مدت زمان نگهداری در کابین یخچال	مدت زمان نگهداری در کابین فریزر
لبنیات		
شیر تازه	۵-۷ روز	-----
شیر پرچرب	۱-۲ هفته	-----
خامه	۱۰ روز	-----
ماست و پنیر محلی	۷ روز	-----
کره	۲ هفته	۹ ماه
شیر بسته بندی که بسته بندی آن باز شده	۳-۵ روز	-----
پستنی	-----	۲ ماه
میوه جات		
سیب	۱ ماه	۸-۱۲ ماه
زرد آلو-هلو-گلابی-آلوچه-شلیل	۳-۵ روز	۸-۱۲ ماه
موز	-----	۸-۱۲ ماه
انواع مرکبات	۲ هفته	۴-۶ ماه
کیوی	۳-۵ روز	۴-۶ ماه
خربزه و هندوانه	۳-۵ روز	۸-۱۲ ماه
آناناس	۲-۳ روز	۴-۶ ماه

نوع مواد غذایی	مدت زمان نگهداری در کابین یخچال	مدت زمان نگهداری در کابین فریزر
انواع گوشت		
گوشت گاو و گوساله	۳-۵ روز	۶-۱۲ ماه
گوشت مرغ	۱-۲ روز	۹-۱۲ ماه
گوشت مرغ منجمد	-----	۱۲ ماه
دل و جگر مرغ	۱-۲ روز	۳-۴ ماه
گوشت پخته آب پز	۱-۲ روز	۳-۴ ماه
سوسیس	۱-۲ روز	۱-۶ ماه
انواع ماهی	۱-۲ روز	۳-۶ ماه
سبزیجات		
هویج - چغندر	۲ هفته	۸-۱۲ ماه
گوجه - کرفس - کلم - لوبیاسبز	۱ هفته	۸-۱۲ ماه
کاهو	۱ هفته	-----
انواع سبزیجات خام	۲-۵ روز	۸-۱۰ ماه
قارچ	۱-۲ روز	۸-۱۲ ماه
نان	-----	۴-۶ ماه

مقررات و استانداردها

این دستگاه برای استفاده خانگی طراحی شده و مطابق با استانداردهای مربوطه تولید شده است. پیش بینی‌های لازم مطابق با مقررات و قوانین ایمنی استاندارد ملی ایران در تولید این دستگاه مورد توجه قرار گرفته است.

اصطلاحات فنی

● سرد کننده (مبرد)

سیالاتی که برای سرد کردن مورد استفاده قرار می‌گیرند اصطلاحاً سرد کننده خوانده می‌شوند. آنها دارای نقطه جوش نسبتاً پائینی هستند، آن قدر که گرمای مواد غذایی در داخل دستگاه سردساز می‌تواند موجب جوش آمدن و یا تبخیر آنها بشود.

● مدار سرد کننده (سیکل تبرید)

سیستم چرخشی آب بندی شده که در آن ماده سرد کننده وجود دارد. مدار سرد کننده برای بیشتر قسمت‌ها از یک تبخیر کننده، کمپرسور، کندانسور و لوله کشی‌های مربوطه تشکیل شده است.

● تبخیر کننده (اوپراتور)

سرد کننده در داخل اوپراتور تبخیر می‌شود. همانند تمامی سیالات، مواد سرد کننده برای تبخیر نیاز به گرما دارند. گرما از داخل کابین دستگاه جذب شده و در نتیجه موجب خنک شدن آن می‌شود.

● کمپرسور

کمپرسور همانند یک صندوقچه کوچک می‌باشد و توسط موتور الکتریکی تغذیه شده و در پشت دستگاه (موتور خانه) مستقر است. کمپرسور مواد سرد کننده بخار شده را از داخل تبخیر کننده جذب می‌کند آنها را ممتراکم نموده و بدرون کندانسور وارد می‌کند.

● کندانسور

کندانسور معمولاً به شکل شبکه می‌باشد. ماده سرد کننده ممتراکم شده از کمپرسور در داخل کندانسور به صورت مایع در می‌آید. بنابراین گرما آزاد می‌شود که این گرما در هوای محیط در سطح کندانسور آزاد می‌شود. کندانسور در خارج از دستگاه و معمولاً در پشت آن قرار دارد. (قابل ذکر است کندانسور داخل نیز می‌تواند باشد)

⚠️ عیب یابی اولیه دستگاه

شاید کارکرد ناصحیح دستگاه به وسیله خطایی کوچک ایجاد شده باشد که شما می‌توانید خودتان آن را با دستورالعمل‌های ذیل تصحیح کنید.



⚠️ **اخطار** - تعمیرات بر روی دستگاه تنها توسط پرسنل آموزش دیده و مجرب انجام شود. دستکاری توسط

افراد ناوارد آموزش ندیده ممکن است آسیب اساسی به دستگاه وارد کند. لطفاً در صورت نیاز با قسمت خدمات مشتری ما برای انجام امور تعمیراتی تماس بگیرید.

شرح ایراد	دلایل احتمالی	راه حل
دستگاه روشن نیست، دستگاه کار نمی کند، نمایشگر On / Off و دما روشن نیستند.	دستگاه روشن نیست.	دستگاه را روشن کنید.
	دوشاخه به برق وصل نشده یا شل می باشد.	دوشاخه را به برق متصل کنید.
	فیوز پریده و یا معیوب است.	فیوز را چک کنید در صورت نیاز آن را تعویض کنید.
	سوکت جریان برق معیوب است.	کارکردهای ناصحیح جریان برق بایستی توسط برقکار تصحیح شوند.
دما به درستی تنظیم نشده است.	دما به درستی تنظیم نشده است.	لطفاً به بخش «تنظیم دما» مراجعه شود.
	درب به مدت طولانی باز مانده است.	تنها درب را به میزان لازم باز بگذارید.
	ظرف مدت ۲۴ ساعت گذشته میزان زیادی از مواد غذایی گرم در داخل دستگاه قرار گرفته است.	دکمه Super Freeze (درفریز) یا Super Cool (در یخچال) را فشار دهید.
	دستگاه نزدیک منبع گرمایی می باشد.	لطفاً به بخش «مکان نصب» مراجعه کنید.
در صورتیکه درب دستگاه به مدت بیش از ۴ دقیقه باز بماند، نور داخلی چشمک زده و سپس خاموش می شود.	این حالتی معمول بوده و نقصی رخ نداده است.	لطفاً به «روشنایی داخلی» در این بخش مراجعه کنید.
	شاید پس از جا زدن مجدد درب، درب به خوبی آب بندی نشده است.	به دقت آب بندی درب را با یک سشوار دستی در نقاطی که عاری از هوا نیستند گرم کنید (گرم تر از حدود ۵۰ درجه نشود). در همان زمان، آب بندی درب را با دست شکل دهید به گونه ای که مجدداً بصورت مناسبی آب بندی شود.
تجمع زیادی از یخ در داخل دستگاه و حتی بر روی لاستیک دور درب وجود دارد	لامپ مربوطه معیوب است.	لامپ به قسمت «تعویض لامپ» در این بخش مراجعه شود.
صدای آب	این صدا وقتی به گوش می رسد که آب به طور اتوماتیک وارد یخساز می شود.	

شرح ایراد	دلایل احتمالی	راه حل
صدای بالای کمپرسور	افزایش ظرفیت سردسازی به دلیل زدن کلید Super Freeze و یا وارد کردن حجم زیادی از مواد تازه و یا باز بودن درب.	زمانیکه حالت Super Freeze اتوماتیک قطع شود، صدا نیز کاهش می یابد، در صورت باز بودن درب آن را ببندید.
صدای ریختن یخ	یخساز به طور اتوماتیک یخ ها را به داخل مخزن میریزد. اگر صدا بسیار زیاد باشد ممکن است دستگاه تراز نباشد.	
صدای ناهنجار	دستگاه تراز نیست.	پایه های جلویی را مجدداً تنظیم کنید.
	دستگاه در تماس با دیوار و یا دیگر اشیاء می باشد.	دستگاه را کمی جابه جا کنید.
	قسمتی از پشت دستگاه، مثلاً یک لوله، در تماس با دیگر قسمت های دستگاه و یا دیوار می باشد.	در صورت نیاز این قسمت را به دقت خم کنید.
کمپرسور بلافاصله پس از فشار دادن دکمه Super Freeze یا Super Cool و یا پس از تغییر دادن تنظیمات دمایی شروع بکار نمی کند	این امری معمول بوده و اشکالی رخ نداده است.	کمپرسور پس از گذشت زمان کوتاهی شروع به کار می کند.
یخساز کار نمی کند	مخزن یخ خالی است. دستگاه تازه روشن شده است.	باید دمای داخل فریزر به ۱۸- رسیده باشد تا یخ ساخته شود.
	دمای فریزر به دلایلی بالا رفته است.	درجه فریزر را کاهش دهید تا سرما بیشتر شود و یخ ساخته شود.
	شیر آب اصلی باز نیست	شیر آب را باز کنید و اجازه بدهید تا یخ ساخته شود.
	یخساز خاموش است.	با دکمه های مربوط، یخساز را روشن کنید.
آب طعم و بوی بد می دهد	آب داخل مخزن مدت طولانی مانده است.	۷ لیوان از آب مخزن را دور بریزید تا آب تازه وارد مخزن شود.
	احتمال دارد دستگاه به آب سرد وصل نشده باشد.	دستگاه را به شیر آب سرد آشپزخانه وصل کنید.

خدمات مشتری

در صورتیکه در این دستورالعمل نمی‌توانید راه حلی برای برطرف کردن کارکرد ناصحیح دستگاه خود بیابید، لطفاً با قسمت خدمات مشتری ما تماس حاصل نمایید. شماره تلفن‌های مرکز تماس خدمات پس از فروش بر روی همین دفترچه و کارت گارنتی محصول قید شده است.

انتخاب سفارش صحیح، تعویض قطعات یا سایر خدمات می‌تواند موجب صرفه جویی در هزینه‌های مربوط به ایاب و ذهاب و دیگر هزینه‌ها شود. به همین دلیل همواره اطلاعات ذیل را در مورد دستگاه خود ارائه دهید:

	نام دستگاه
	مدل دستگاه
	شماره سریال

این اطلاعات را می‌توانید در پلاک مشخصات موجود در داخل کابین دستگاه بیابید. توصیه می‌شود که شما این اطلاعات را در محل‌های فوق وارد نمائید تا در صورت نیاز به سهولت در دسترس باشند.

BR-S281H	یخچال فریزر مدل	
تراکمی بدون برقی	اساس عملکرد	
نوع II	یخچال فریزر دو درب	
نیمه گرمسیری (ST)	نوع طبقه بندی	
610 Lit	حجم کل	
340 Lit	محفظه نگهداری مواد غذایی تازه	حجم مفید
25 Lit	محفظه چیلر	
115 Lit	محفظه فریزر	
—	محفظه یخساز	
480 Lit	حجم کل مفید	
880 mm	عرض	ابعاد
850 mm	عمق	
1900 mm	ارتفاع	
135 w	اسمی	توان
360 w	المنت دیفراست و ستون وسط یخچال و فریزر	
6 w	یخساز	
18 w	روشنایی	
5.5 Kg/24 h	ظرفیت انجماد	
1.5 A	جریان اسمی	
220 V - 50 Hz	ولتاژ و فرکانس اسمی	
R 600 a - 80 gr	مقدار و نوع مبرد	
سیکلوپنتان	نوع گاز منبسط کننده	

بابت انتخاب محصولات بنس از شما متشکریم.
 لطفاً پیش از استفاده از دستگاه، این دستورالعمل را به دقت مطالعه
 کنید و مطابق الزامات دفترچه از دستگاه استفاده نمایید. پیشنهاد می‌کنیم پس از
 مطالعه نیز همچنان دفترچه را حفظ و نگهداری کنید تا بتوانید در صورت نیاز باز
 هم به آن مراجعه فرمایید.

 خدمات مشتریان

۰۰ ۴۰ ۲۱ ۴۳ - ۰۲۶

 بنس، خانه ای پُر حس

دفتر مرکزی

۵۰ ۵۰ ۲۰ ۷۷ - ۰۲۱

www.beness.co